

Комплект поставки:

- ✓ Телефон
- ✓ Батарея
- ✓ Зарядний пристрій
- ✓ Інструкція користувача
- ✓ Гарантійний талон

■ меню пошуку

Меню пошуку повинно використовуватися разом з Посібником користувача.

Керівництво користувача містить всі функції і опис Changhong моделей. Будь ласка, зверніться до меню пошуку щоб знайти фактичні функції мобільного телефону. Мобільний телефон не підтримує функції, яких немає в меню пошуку.

Якщо ви хочете вивчити певні функції, Ви знайдете цю функцію в меню пошуку і перейти на відповідну сторінку в Посібнику користувача для читання інструкції.

Опції

Call центр

Журнал викликів	79
Налаштування викликів.....	80

Адресна книга

Швидкий пошук	84
Інший пошук	84
Додати контакти	84
Скопіювати все	85

Видалити.....	85
Свій номер	85
Установки	85
Групи.....	86
Адресна книга резервного копіювання	86

Установки

Налаштування режиму.....	87
Установки телефону	87
Налаштування профілю.....	89
Установки мережі	91
Параметри безпеки	91
Відновити стандартні настройки.....	94

Мультимедіа

Камер.....	97
Альбом.....	97
Відеокамера	97

Відеоплеєр	98
Музичний програвач	98
Звукозапис.....	98
Радіо	99
Файловий менеджер	120
Обмін повідомленнями	
SMS.....	99
MMS.....	107
Голосові MMS	111
Чат	112
Голосова пошта	112
Передача яєйки.....	113
Інструменти	
Bluetooth.....	114
Будильник.....	116

Календар	116
Завдання	117
Ел. книга	118
Розваги та ігри	
Стандартні ігри.....	119
Мобільний інтернет	
WAP	123
Рахунок мережі	126
STK сервіс	126

■ Ваш мобільний телефон





Примітка: Ваш мобільний телефон може відрізнятися від зображення, але позиції, послідовності і функції клавіш відповідають зображенню. Будь ласка, зверніться до вашого мобільного телефону.

■ Технічні характеристики:

Вага: близько 85g (із стандартною батареєю)

Стандартний акумулятор: 900mAh літієва батарея

Розміри: 108,6 * 47.9 * 14.6mm




В режимі очікування: 150-200 годин *

















В режимі розмови: 120-260 хвилин *

Дозволи: 176 × 220

* Ці характеристики залежать від фактичного використання мобільного телефону та мережі.

■ Іконки інтерфейсу в режимі очікування

	Сигнал антени Картки 1
	Сигнал антени Картки 2
	Індикатор зарядки батареї

	Активний Будильник
	Непрочитані короткі повідомлення на Картці 1
	Непрочитані короткі повідомлення на Картці 2
	Непрочитані мультимедійні повідомлення на Картці 1
	Непрочитані мультимедійні повідомлення на Картці 2
	Пропущені дзвінки на Картці 1
	Пропущені дзвінки на Картці 2
	Дзвінок
	Вібрація і дзвінок
	Вібрація
	Дзвінок після вібрації
	Беззвучний
	Непрочитані повідомлення PUSH
	Картка 1 почалася переадресація виклику
	Картки 2 почалася переадресація виклику
	Активний режим навушників

■Опис клавіатури

Права / ліва стрілка:

Перемістити курсор вправо або вліво, у режимі очікування, натисніть ліву кнопку для входу [Написати коротке повідомлення]в меню, в той час натисніть праву клавішу для входу в меню [календаря].

Вгору / вниз:

Переміщення курсору вгору або вниз; У неробочому стані, натисніть вгору, щоб увійти в [Аудіоплеєр]меню, у той час натисніть вниз, щоб увійти у [Вхідні] меню.

SIM-картка 2 натискаюча ключова/ліва функціональна клавіша:

Вона використовується, щоб зателефонувати або відповісти на дзвінок із SIM-картки 2. У неробочому стані, вона використовується для отримання записів телефонних дзвінків в SIM-картці 2.У неробочому стані, натисніть клавішу і зірочку "*" ключа для блокування або розблокування клавіатури.

Права клавіша:

Виконує функції, зазначені у правому нижньому куті.

SIM-картка 1 набір / Виклик / Відповідь функціональна клавіша:

Вона використовується, щоб зателефонувати або відповісти на дзвінок.У неробочому стані, вона може бути використана для перевірки викликів на SIM-картці 1.

Клавіша виходу:

Закінчити розмову або відмовитися від виклику; клавішу утримують протягом тривалого часу, щоб включити / вимкнути мобільний телефон, в інших умовах, ви повернетеся в стан спокою, натиснувши клавішу.

Кількість клавіш:

Натисніть клавіші 0-9 для введення цифр і символів. Якщо ви хочете увійти в меню, натискаючи клавіші з цифрами буде ефективним для вибору швидкого меню. Якщо функція швидкого набору номера відкрита, ви можете скористатися швидким набором номера (номери повинні бути збережені в телефонній книзі), натиснувши на цифрові клавіші 2-9 протягом тривалого часу.

*** клавіша:**

Вона оснащена різними функціями в різних державах або функціональному меню.

клавіша:

Вона оснащена різними функціями в різних державах або функціонального меню.

OK:

У неробочому стані, натисніть на цю кнопку для входу в головне меню.


■ посібник для початку роботи

Вставте SIM картку і акумулятор

Перед установкою SIM картки, обов'язково вимкніть мобільний, і відключіть його від зарядного пристрою.

- **Увага:** SIM-картка і її контактна точка може бути легко подряпаною або переламаною, що може призвести до нерозпізнавання картки мобільним телефоном, так що будьте обережні при її використанні.

Дії з установки, перераховані далі:

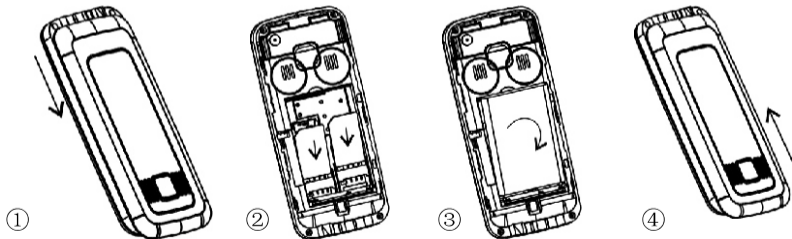

1. Поверніть телефон до себе спиною, натисніть на задню панель та видвиніть її.
2. Вставте карту SIM у гніздо.
3. Переконайтеся, що контакти акумулятора та контакти телефону співпадають, а потім вставте акумулятор.
4. Закрийте задню кришку.

Встановіть карту пам'яті

Якщо ваш мобільний телефон підтримує T-Flash карту, ви можете встановити карту пам'яті для розширення пам'яті мобільного телефону.

- **Увага:** Будь ласка, не подряпайте та не поламайте карту пам'яті, бережіть від пилу та води.


Вимкніть телефон і зніміть інше будь-яке зовнішнє джерело живлення . Вставте карту пам'яті у відповідний слот і злегка натисніть на карту пам'яті вгору, поки він не стане на місце.Якщо ви хочете, дістати карту пам'яті, будь ласка, вимкніть телефон по-перше, і усуньте інші зовнішні джерела, тільки потім ви можете вийняти її.



Зарядка акумулятора

Новий акумулятор не повністю заряджений. Перед тим, як використовувати ваш мобільний телефон, необхідно встановити батарею і зарядити акумулятор в наступним методом. Нова батарея повинна бути розрядженою повністю та зарядженою підряд два або три рази, перш ніж досягти оптимальної продуктивності.

(1) Коли ви піднімете штекер, вставте вилку зарядного пристрою в телефон. Бік зі стрілкою повинен бути вгорі, як це показано на малюнку.

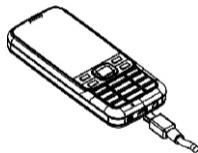

(2) Вставте вилку іншим боком у відповідний роз'єм живлення.

Увімкнення та вимикання

- **Увага:** При використанні мобільного телефону, якщо він поламаний або може викликати небезпеку, будь ласка, не включайте його.

Якщо ви хочете включити або вимкнути телефон, натисніть клавішу закінчити протягом більш, ніж 5 секунд.

Якщо ви включили телефон, але без SIM картки, то телефон буде нагадувати про необхідність "вставити SIM-картку 1" або "вставити SIM-картку 2". Після встановлення SIM-картки, телефон буде автоматично перевіряти чи карта SIM може бути використана. Потім на екрані з'явиться наступна інформація:

Введіть код блокування телефону: якщо ви встановите код блокування телефону .

Введіть PIN: якщо ви встановили код SIM-картки.

Пошук: шукати, поки не знайдете відповідний зв'язок з мережею.

- **Увага:** Будь ласка, не натискайте та не утримуйте клавішу включення / вимикання ключ більше, ніж 5 секунд, бо мобільний телефон відключиться.