

## **Комплект поставки:**

- ✓ Один телефон
- ✓ Одна батарея
- ✓ Один дорожній зарядний пристрій
- ✓ Одне Керівництво користувача
- ✓ Один Гарантійний талон

## ■ меню пошуку

Меню пошуку повинно використовуватися разом з Посібником користувача.

Керівництво користувача містить всі функції і опис Changhong моделей. Будь ласка,

зверніться до меню пошуку щоб знайти фактичні функції мобільного телефону.

Мобільний телефон не підтримує функції, яких немає в меню пошуку.

Якщо ви хочете вивчити певні функції, Ви знайдете цю функцію в меню пошуку і перейти на відповідну сторінку в Посібнику користувача для читання інструкції.

### Опції

#### Call центр

Історія викликів .....	79
Загальні налаштування виклику.....	80

#### Телефонна книга

Швидкий пошук .....	84
Інший пошук.....	84
Додати новий контакт .....	84
Копіювати все.....	85

Видалити .....	85
Номер власника.....	85
Налаштування .....	85
Установка фотографії телефонуючого абонента .....	86
Установка рингтону телефонуючого абонента.....	86

#### Установки

Налаштування двох SIM-карток .....	87
Налаштування телефону.....	87
Налаштування дисплея .....	89
Налаштування мережі.....	91
Налаштування безпеки.....	91
Повернути заводські налаштування .....	94


#### Мультимедіа


Камера .....	97
Перегляд зображень.....	97
Відеокамера .....	97

Відеоплеєр .....	98
Аудіоплеєр .....	98
Запис звуку.....	98
FM радіо .....	99
Повідомлення	
SMS .....	99
MMS .....	107
Чат .....	112
Сервер гололсової пошти.....	112
Трансляції повідомлення .....	113
Інструменти	
Будильник .....	116
Календар .....	116
Список завдань.....	117
Калькулятор .....	117
Світовий годинник .....	118

Секундомір .....	118
Гра	
Ігри .....	119
Додатково	
Bluetooth .....	114
Ел. книга.....	118
Профілі користувача	
Профілі користувача .....	119
Файловий менеджер	
Файловий менеджер .....	120
Послуги	
WAP.....	123
Дані рахунку.....	126
STK сервіс .....	126

## ■Ваш мобільний телефон

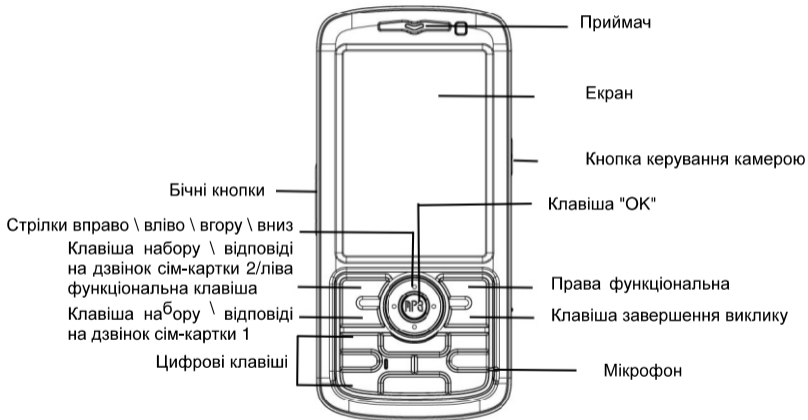

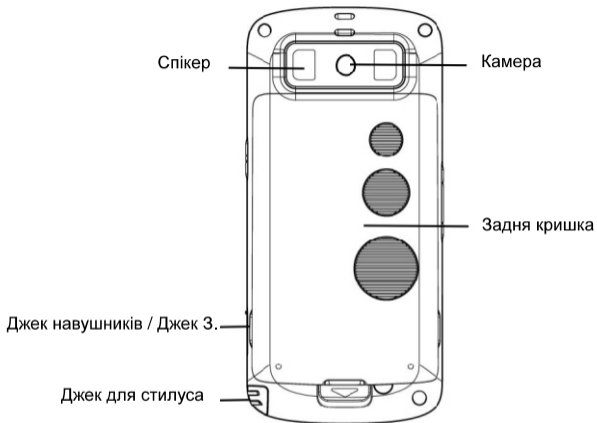

**Примiтка:** Ваш мобiльний телефон може вiдрiзнятися вiд зображення, але позицiї, послiдовностi i функцiї клавiш вiдповiдають зображенню. Будь ласка, звернiться до вашого мобiльного телефону.

## ■ Технічні характеристики

**Вага:** близько 113g (зі стандартною батареєю)

**Стандартний акумулятор:** 2000mAh літій

**Розміри:** 110 \* 52.2 \* 16.9mm

**У режимі очікування:** 1000 годин \*















**У режимі розмови:** 660 хвилин \*

**Дозволи:** 240 × 320

\* Ці характеристики залежать від фактичного використання мобільного телефону та мережі.

## ■ іконки інтерфейсу в режимі очікування

	Сигнал антени Картки 1
	Сигнал антени Картки 2
	Індикатор зарядки батареї
	Активний Будильник
	Непрочитані короткі повідомлення на Картці 1

	Непрочитані короткі повідомлення на Картці 2
	Непрочитані мультимедійні повідомлення на Картці 1
	Непрочитані мультимедійні повідомлення на Картці 2
	Пропущені дзвінки на Картці 1
	Пропущені дзвінки на Картці 2
	Дзвінок
	Вібрація і дзвінок
	Вібрація
	Дзвінок після вібрації
	Беззвучний
	Непрочитані повідомлення PUSH
	Картка 1 почалася переадресація виклику
	Картки 2 почалася переадресація виклику
	Активний режим навушників

## ■ Опис клавіатури

### Права / ліва стрілка:

Перемістити курсор вправо або вліво; в режимі очікування, натисніть ліву кнопку для входу [Написати повідомлення] в меню, та натисніть праву клавішу для введення установки [Установка тону] меню.

### Вгору / вниз:

Переміщення курсору вгору або вниз; У неробочому стані, натисніть вгору, щоб увійти в [Аудіоплеєр] меню, у той час натисніть клавішу вниз, щоб увійти в [Відеоплеєр] меню.

### **SIM-картка 2 натискаюча ключова/ліва функціональна клавіша:**

Вона використовується, щоб зателефонувати або відповісти на дзвінок із SIM-карти 2. У неробочому стані, вона використовується для отримання записів телефонних дзвінків в SIM-карти 2.

### Права клавіша:

Виконує функції, зазначені у правому нижньому куті.

### **SIM-картка 1 набір / Виклик / Відповідь функціональна клавіша:**

Вона використовується, щоб зателефонувати або відповісти на дзвінок. У неробочому стані, вона може бути використана для перевірки викликів на SIM-картці 1.

**Клавiша виходу:**

Закінчити розмову або відмовитися від виклику; клавiшу утримують протягом тривалого часу, щоб включити / вимкнути мобiльний телефон, в інших умовах, ви повернетеся в стан спокою, натиснувши клавiшу.

**Кiлькiсть клавiш:**

Натиснiть клавiшi 0-9 для введення цифр i символiв. Якщо ви хочете увiйти в меню, натискаючи клавiшi з цифрами буде ефективним для вибору швидкого меню .Якщо функцiя швидкого набору номера вiдкрита, ви можете скористатися швидким набором номера (номери повиннi бути збереженi в телефоннiй книзi), натиснувши на цифровi клавiшi 2-9 протягом тривалого часу.

**\* клавiша:**

Вона оснащена рiзними функцiями в рiзних державах або функцiональному меню.

**# клавiша:**

Вона оснащена рiзними функцiями в рiзних державах або функцiонального меню.

**OK:**

У неробочому станi, натиснiть на цю кнопку для входу в головне меню.


## ■ посібник для початку роботи

### Вставте SIM картку і акумулятор

Перед установкою SIM картки, обов'язково вимкніть мобільний, і відключіть його від зарядного пристрою.

- **Увага:** SIM-картка і її контактна точка може бути легко подряпаною або переламаною, що може призвести до нерозпізнавання картки мобільним телефоном, так що будьте обережні при її використанні.

Дії з установки, перераховані далі:

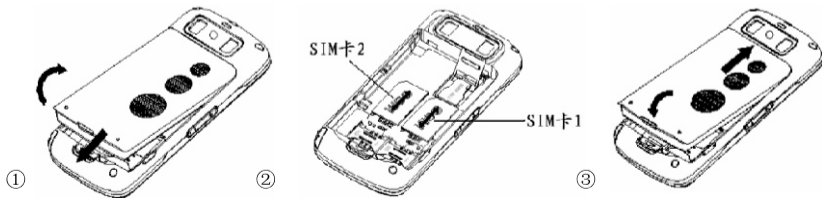

1. Продвигайте запор акумулятора до нижньої частини телефону, та виймайте акумулятор з kabіни, виймаючи дно акумулятора.
2. Вставте картку SIM у гніздо.
3. Поставити металеві точки дотику між батареєю і камерою батареї в порядок, і вставити батарею в камеру, яку надавлювати, щоб цілком заколотити батарею в камері.

## Встановіть карту пам'яті

Якщо ваш мобільний телефон підтримує T-Flash карту, ви можете встановити карту пам'яті для розширення пам'яті мобільного телефону.

- **Увага:** Будь ласка, не подряпайте та не поламайте карту пам'яті, березіть від пилу та води.

Вимкніть телефон і зніміть інше будь-яке зовнішнє джерело живлення . Вставте карту пам'яті у відповідний слот і злегка натисніть на карту пам'яті вгору, поки він не стане на місце.Якщо ви хочете, дістати карту пам'яті, будь ласка, вимкніть телефон по-перше, і усуньте інші зовнішні джерела, тільки потім ви можете вийняти її.



## Зарядка акумулятора

Новий акумулятор не повністю заряджений. Перед тим, як використовувати ваш мобільний телефон, необхідно встановити батарею і зарядити акумулятор наступним методом. Нова батарея повинна бути розряджена повністю та заряджена підряд два або три рази, перш ніж досягти оптимальної продуктивності.

(1) Коли ви піднімете штекер, вставте вилку зарядного пристрою в телефон. Бік зі стрілкою повинен бути вгорі, як це показано на малюнку.



(2) Вставте вилку іншим боком у відповідний роз'єм живлення.

## **Увімкнення та вимикання**

- **Увага:** При використанні мобільного телефону, якщо він поламаний або може викликати небезпеку, будь ласка, не включайте його.

Якщо ви хочете включити або вимкнути телефон, натисніть клавішу закінчити протягом більш, ніж 5 секунд.

Якщо ви включили телефон, але без SIM картки, то телефон буде нагадувати про необхідність "вставити SIM-картку 1" або "вставити SIM-картку 2". Після встановлення SIM-картки, телефон буде автоматично перевіряти чи карта SIM може бути використана.

Потім на екрані з'явиться наступна інформація:

**Введіть код блокування телефону:** якщо ви встановите код блокування телефону .

**Введіть PIN:** якщо ви встановили код SIM-картки.

**Пошук:** шукати, поки не знайдете відповідний зв'язок з мережею.

- **Увага:** Будь ласка, не натискайте та не утримуйте клавішу включення / вимикання ключ більше, ніж 5 секунд, бо мобільний телефон відключиться.